LINE DRAPE

住宅用タテ型ブラインド ラインドレープ

電動タイプ

VERTICAL BLIND

バーチカルブラインド

電動タイプ ESV

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、当社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

安全上のご注意

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。
注意	誤った取扱いをしたときに､傷害または家屋､家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の行為です。
	必ず実行していただく強制の行為です。

お取扱いになる前にお読みください

警告

※次の項目は、感電、火災、故障などの原因となりますので、必ずお守りください。

- ･製品を分解したり、修理・改造は行わないでください。
- ･電源プラグにほこりが付いている場合は拭き取ってください。
- ･浴室や風雨にさらされる場所など、ぬれたり湿気の多い場所では使用できません。
- ･お手入れの際は電源を切り、本体をぬらさないようにご注意ください。
- ･電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグをもって引抜いてください。
- ･電源コードを傷つけたり、加工しないでくだい。
- ･長時間ご使用にならないときは、電源をきってください。

安全上のご注意

⚠注意

・この製品は屋内用として作られたものです。
屋外ではご使用できません。

・スラットにぶら下がったり、無理に引っぱったりしないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。

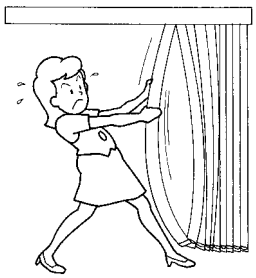

・製品の動く範囲に動きを妨げるものがない事を確認してください。
製品の破損や、思わぬ事故につながることがあります。

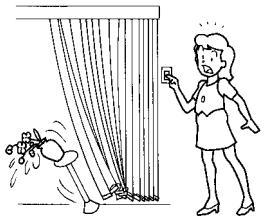

・窓を開ける時は、できるだけスラットをたたみ込んでください。
特に風の強い時は注意してください。
製品の破損や、思わぬ事故につながることがあります。

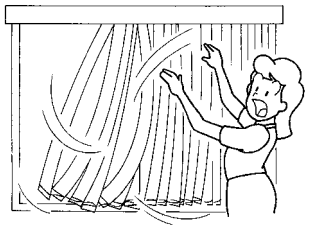

・スラット（羽根）を不用意に扱うと、手を切る場合がありますのでご注意ください。

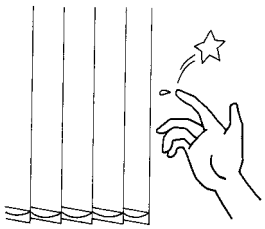

・動作中の製品には触れないでください。
製品の破損や、思わぬ事故につながることがあります。

・動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源を切り、お買い求めの販売店に必ず点検、修理を依頼ください。

各部の名称

●ローリー ESV

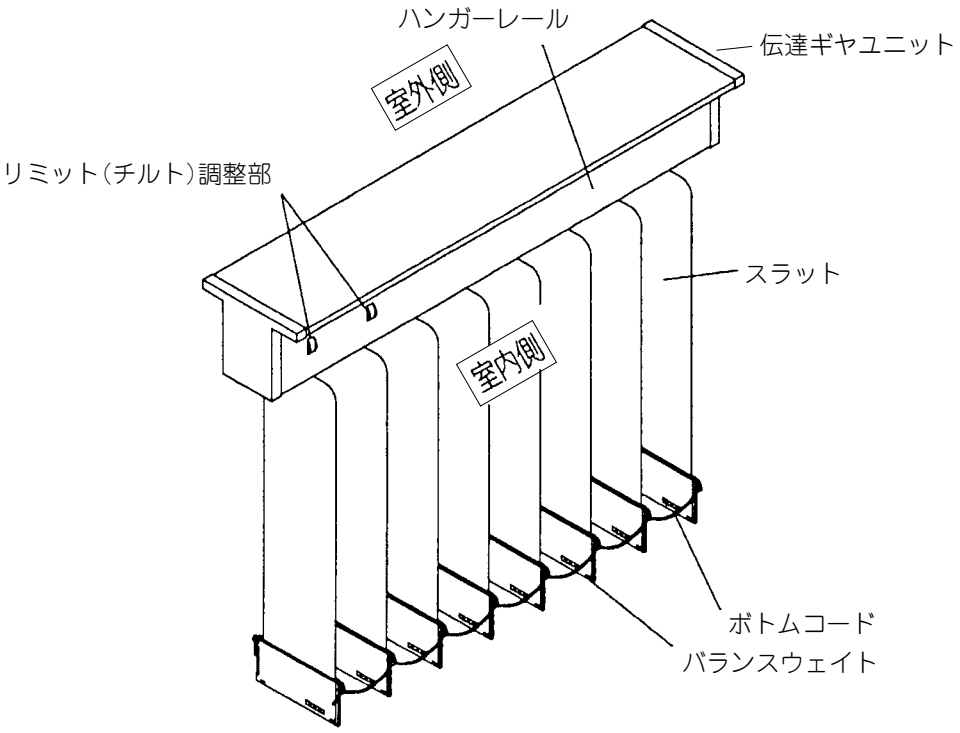

●ラインドレープ電動タイプ

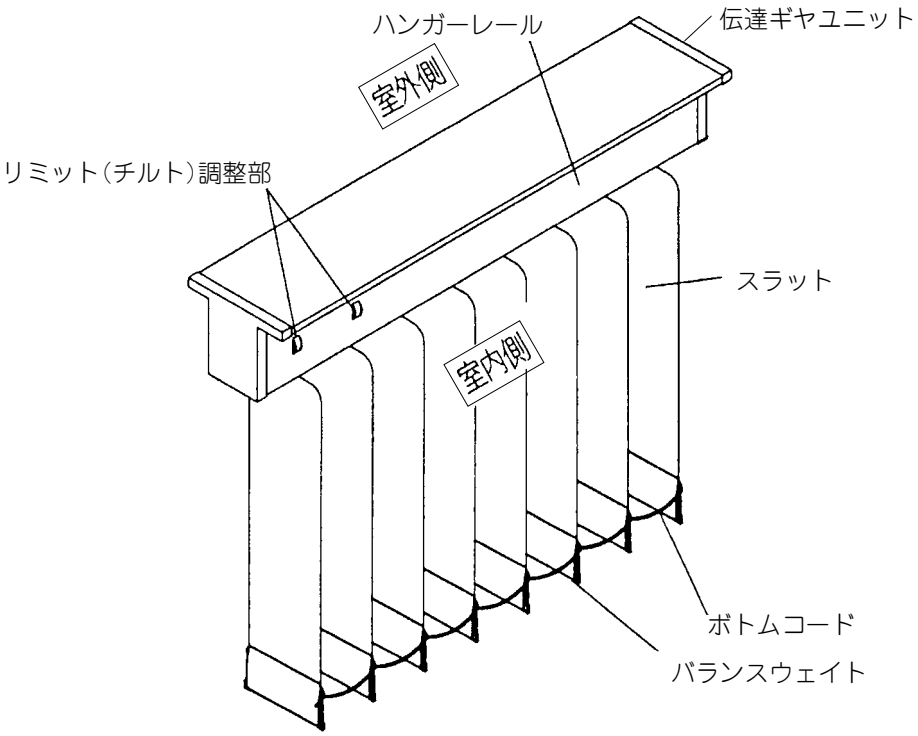

操作のしかた

スイッチ図　＜埋込式＞　　＜露出式＞

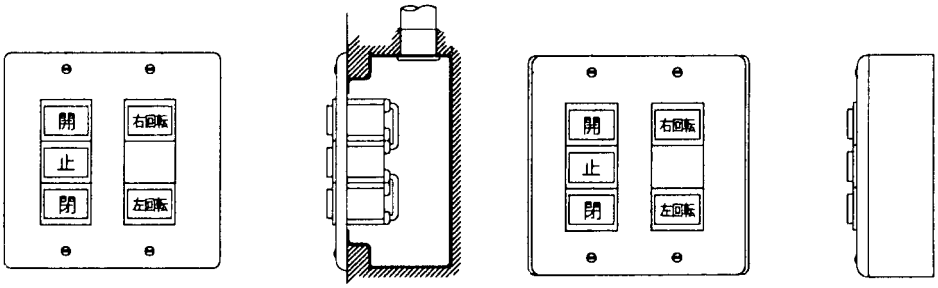

① 閉 のボタンを押すと、スラットが動き出し（図 1 ）､図 2 の状態で停止します。

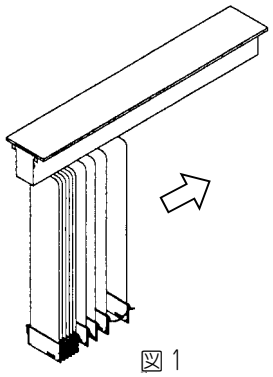

図 1

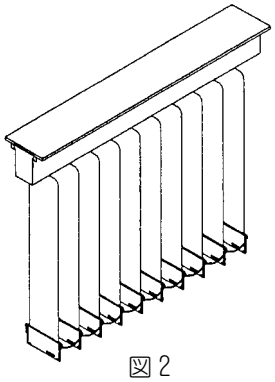

図 2

② 開 のボタンを押すと、スラットが動き出し（図 3 ）､図 4 の状態で停止します。

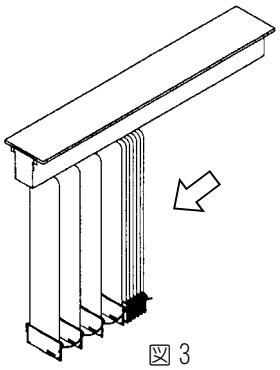

図 3

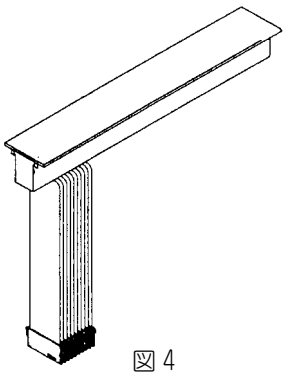

図 4

③ 止 のボタンを押すことによって、①②の動作中に途中で止めることができます。

※①の動作中に 開 ボタンを押したり、②の動作中に 閉 のボタンを押さないでください。必ず一度 止 のボタンを押して操作してください。

④ 右回転 のボタンを押すと､押している間だけスラットが右回転し角度の調整ができます。

左回転 のボタンを押すと､押している間だけスラットが左回転し角度の調整ができます。

※スラット角度の調整は図 2 の状態でのみ作動します。

スラットの洗濯方法（ウォッシャブルの場合）

スラットがウォッシャブルのものはスラットを取外して、ご家庭の洗濯機で洗うことができます。
ウォッシャブルのスラットには、スラット裏面上部に洗濯絵表示が縫い付けてあります（1枚のみ）。
※ウォッシャブルのスラット以外は洗濯できません。

スラットの取外しかた

1）ボトムコードを取外します。
　バランスウエイトのフックからボトムコードを取外します。
2）スラットを取外します。
　ハンガーレールからスラットを取外します。スラットの取外しかたは取付説明書をご覧ください。
3）バランスウエイトを取外します。
　スラットからバランスウエイトを取外します。

巻き込み仕様の場合

①バランスウエイトの両サイドのツメを広げ、外します。
②バランスウエイトを開きます。

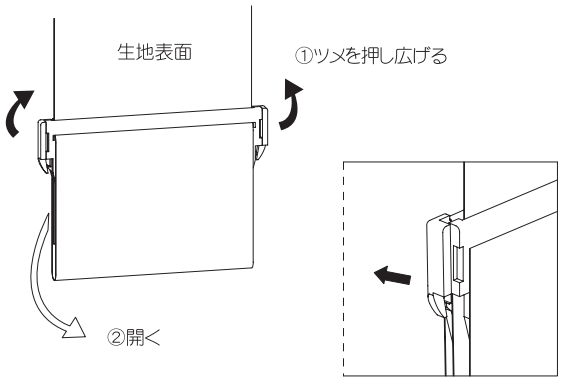

※バランスウエイトのツメを無理やり広げないでください。ツメが割れることがあります。

③スラットを裏返し、バランスウエイトからスラットを外します。

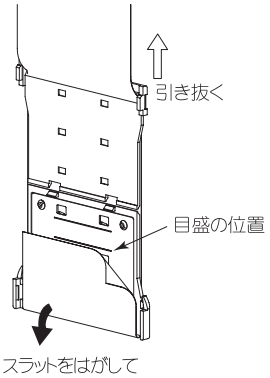

※バランスウエイトについている目盛の位置を忘れないようにしてください。洗濯後取付ける際に目盛の位置が必要になります。

袋縫い仕様の場合

①バランスウエイトのツメを外します。
②バランスウエイトを引き抜きます。

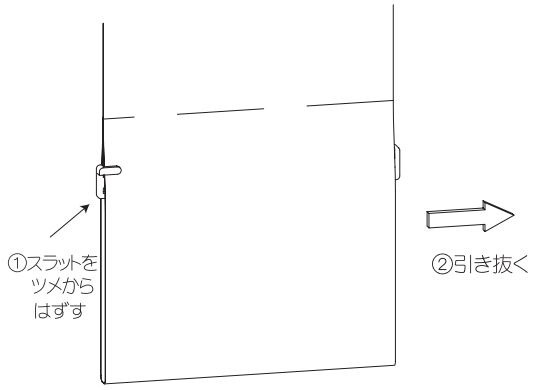

※バランスウエイトのツメを無理やり外さないでください。ツメが割れることがあります。

スラットの洗濯方法（ウォッシャブルの場合）

4）スラットをまとめます。

①スラットを10枚程度まとめ、スラットハンガーにヒモ（各自ご用意ください）を通し、結びます。

②スラットハンガーを中心に巻き、巻きがほどけない大きさのネットに入れます。

※ネットが大きい場合は、巻きがほどけないように軽くヒモで結んでからネットに入れます。

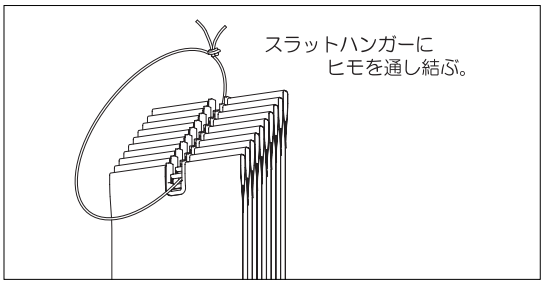

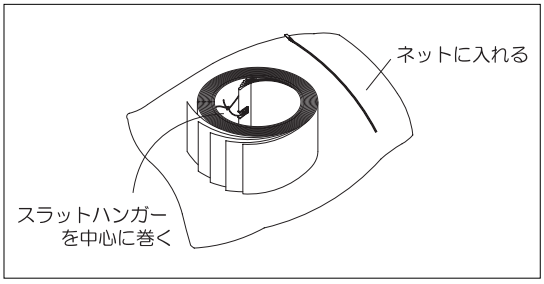

⚠ 注意

スラットを不用意に扱うと、スラット端部で手を切る場合がありますのでご注意ください。

スラットの洗濯

《注意事項》

・スラットの一部が汚れた場合は、洗濯の前に汚れた部分を軽くたたき洗いしてから、スラット全体を洗濯してください。スラット全体を洗濯しないと部分的にシミになることがあります。

・スラットは必ず、ネットに入れ弱水流で洗濯してください。ほつれる可能性があります。

・生地の洗濯は、洗濯絵表示に従って行なってください。

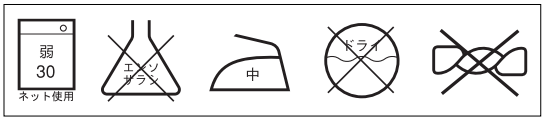

・衣類など他のものと一緒に洗わないでください。

・漂白剤の使用は避けてください。

・タンブラー乾燥機は使用しないでください。

・乾燥は物干しなどに引っかけ、陰干しで乾燥させてください。

※乾燥する際には、スラットハンガーに通したヒモをほどき、1枚ずつ乾燥させてください。

・しわになりにくいスラットを使用していますが、乾燥後しわが気になるようであれば中温で軽くアイロンをかけてください。

※アイロンをかけるときは、上から押えるようにしてください。引っぱるようにアイロンを掛けるとスラットが伸びる可能性があります。

⚠ 注意

スラットを不用意に扱うと、スラット端部で手を切る場合がありますのでご注意ください。

スラットの洗濯方法

スラットの取付けかた

1）バランスウエイトを生地に取付けます。

バランスウエイトを生地に取付けます。

巻き込み仕様の場合

①バランスウエイトの上部のすき間からスラットを差し込みます。

②バランスウエイトの目盛（洗濯前の位置）に合わせてスラットを巻きつけます。

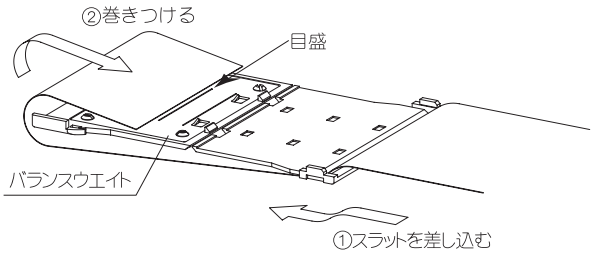

※ハンガーレールに取付け後、スラットの長さにばらつきがでた場合は、目盛の位置をずらして調整してください。

③バランスウエイトを折り曲げ、両サイドのツメをパチンとはめこみます。

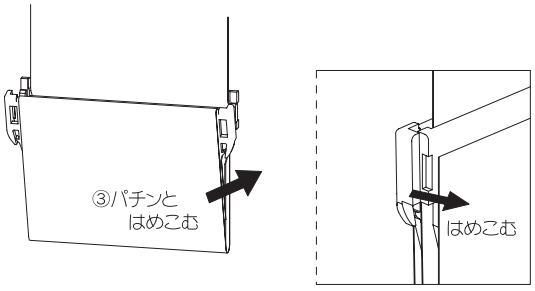

袋縫い仕様の場合

①バランスウエイトをスラットに入れます。

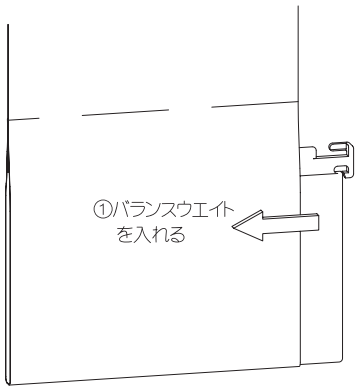

②両サイドのツメをスラットに引っかけます。表側と裏側ともに引っかけます。

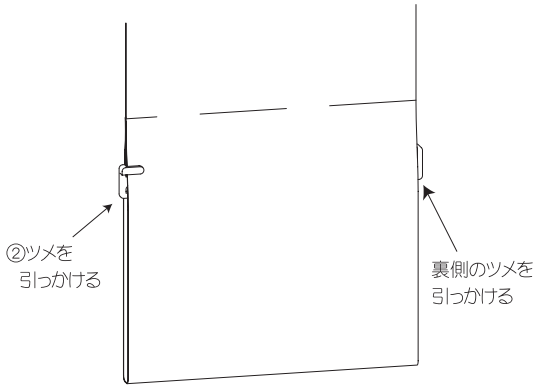

⚠ 注意

スラットを不用意に扱うと、スラット端部で手を切る場合がありますのでご注意ください。

2）スラットを取付けます。

ハンガーレールにスラットを取付けます。スラットの取付けかたは取付説明書をご覧ください。

3）ボトムコードを取付けます。

バランスウエイトにボトムコードを取付けます。ボトムコードの取付けかたは取付説明書をご覧ください。

お手入れのしかた

●日頃のお手入れは羽根バタキ等でほこりを取り払ってください。

●スラットの汚れがひどいときは、次の要領で汚れをとってください。

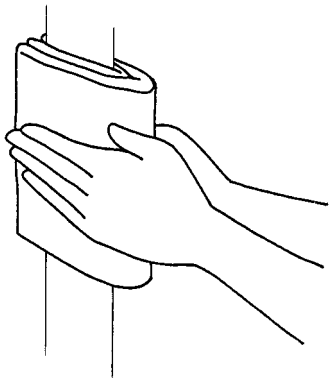

A．アルミスラット、ガラススラットの場合

かたく絞った雑巾等で、スラットをはさみながら拭いてください。強く引っぱると、スラットが落下する恐れがありますのでご注意ください。汚れがひどいときは、中性洗剤を洗剤の表示に従ってお使いいただき、その後必ず水ぶきしてください。

B．洗濯絵表示が付いている生地の場合

洗濯絵表示が付いている生地は、生地だけを取り外して洗濯できます。

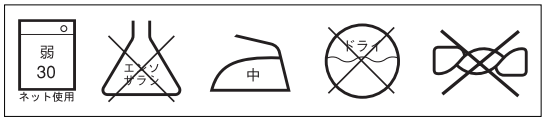

※洗濯表示ラベルが付いていない生地は洗濯できません。

C．上記A．B以外の場合

水を十分絞った布で軽く拭いてください。

洗剤は絶対に使用しないでください。

また水分が染み込んでしまうと、変色することがあります。

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱い説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より 1 年間は無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。

・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。

・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。

・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけ下さい。転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明のときは、当社支店にお問い合わせください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp/

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています

2005.04
917274